MANUAL DE USUARIO
Central de comando CHP-CLP RCG

www.siccba.com.ar

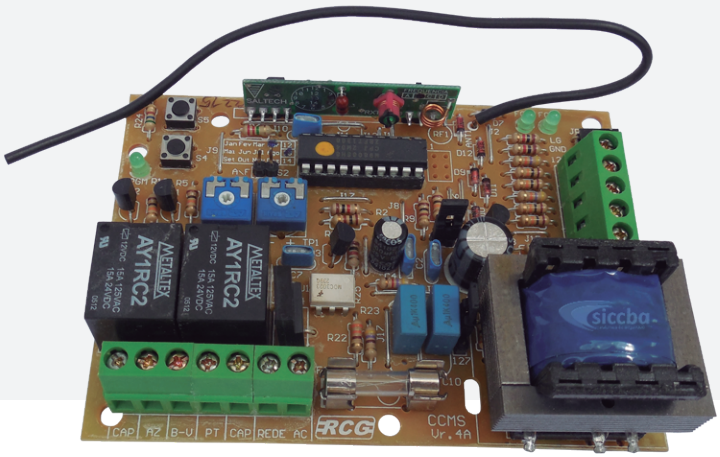

CENTRAL DE COMANDO CHP-CLP RCG

M-CEN-CCMS

INTRODUCCIÓN AL PRODUCTO

La central de comando CCMS de RCG se desarrolló con la mejor relación costo/beneficio del mercado y fácil programación.
Un microcontrolador de arquitectura moderna garantiza el buen funcionamiento en cualquier condición.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	M-CEN-CCMS
Tensión de alimentación	220 V AC 50 Hz
Consumo en operación	1.80 W
Consumo stand-by	1.55 W
Selección de tiempo de pausa	15, 30 y 60 segundos
Tiempo de apertura (fábrica)	60 segundos
Tiempo de apertura máxima	240 segundos
Tiempo de pausa máxima	90 segundos
Freno y embrague electrónico	
Protección para relés y LED´s indicadores de fin de curso	
Entrada para fotocélula y botonera	
Acepta hasta 170 transmisores o hasta 340 botones	
Lear-code con más de 1.000.000 de combinaciones	

INSTALACIÓN

Seleccionar la tensión de alimentación en la placa de la central (220V por defecto).
1. Conectar todo el cableado dejando por último la alimentación.
2. Alimentar la central (recomendamos colocar una llave general para evitar electrocuciones).
3. Codificar los transmisores: mantenga el botón del transmisor presionado y enseguida accione el botón "CR" en la central (repita esa operación para todos los botones a ser programados).
4. Accionar el control remoto, el portón deberá abrir en la primera operación después del encendido.
En caso contrario desconecte la central e invierta los cables azul y negro del motor. Recuerde invertir también los cables de final de carrera, FCA por FCF.
5. Colocar el portón en el medio, accionar el transmisor y verificar con un imán si los fines de cursos están conectados en el sentido adecuado del motor.

Siccba Sistemas de Seguridad
Dirección: Jacinto Ríos 256 - 3º B | **Tel:** +54 351 - 4531159 | **C.P:** 5000
Barrio General Paz - Córdoba - Argentina | **E- mail:** ventas@siccba.com.ar

Observaciones: La central codifica un botón por vez, los transmisores que acompañan el juego deben ser codificados también.
Para borrar los transmisores: se debe desconectar la central de la energía y conectarla nuevamente con el botón "CR" presionado.

AJUSTE DEL TIEMPO DE APERTURA Y CIERRE

Esta operación es necesaria para la programación del freno. Para grabar el tiempo de apertura y cierre, con el portón cerrado, mantenga el botón "TP"presionado. Luego, envíe la señal del transmisor y espere que el LED "PGM" se encienda y apague dos veces. Suelte el botón "TP" y espere que el portón se abra totalmente, cuando llegue al fin de curso de apertura, el LED "PGM" encenderá y apagará tres veces, confirmando la grabación.

AJUSTE DEL EMBRAGUE

El trimpot/preset de fuerza se debe ajustar de acuerdo con el peso del portón y de acuerdo a la necesidad de la instalación, haciendo el embrague más sensible o menos sensible.

CIERRE AUTOMÁTICO

Para habilitar el cierre automático del portón, se debe retirar el jumper (S2) (Automático/Semiautomático).
El tiempo de duración se puede ajustar en el trimpot/preset (TIEMPO PAUSA) (tiempo máximo de 90 seg).

FUNCIÓN REVERSA

Reversa desactivada: si el portón estuviera cerrando y accionamos el transmisor, el portón se detiene.
Reversa activada: si el portón estuviera cerrando y accionamos el transmisor, el portón se detiene y revierte.

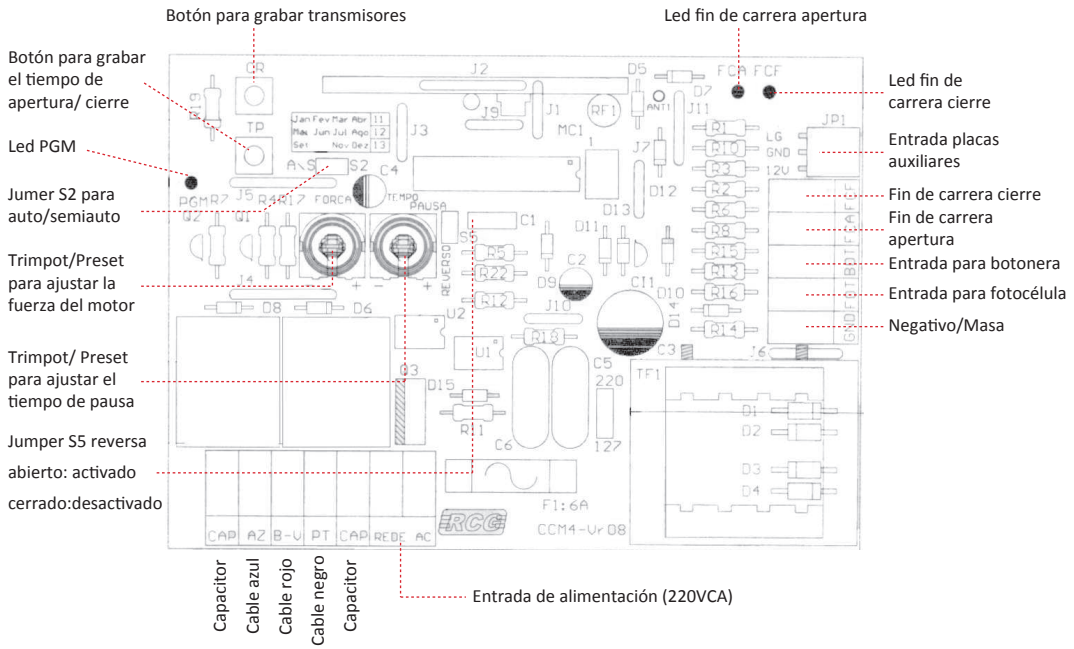

Observaciones:
- Para motores de 220V el cable común es el ROJO
- Los conductores de alimentación deben ser de al menos 1,5mm2.
- Los conductores de comando deben ser de al menos 0,3mm2.
· Para accionar la fotocélula, se debe cerrar el contacto entre el borne GND y FOT. La alimentación de la fotocélula debe ser externa.

CONTENIDO

Central de Comando CHP-CLP RCG

Introducción al producto

Especificaciones técnicas

Instalación

Ajuste

Ajuste del tiempo de apertura y cierre

Ajuste del embrague

Cierre automático

Función reversa

Portones sin límite de recorrido

Contenido

Antes de imprimir este manual, por favor compruebe que es necesario hacerlo. Una tonelada de papel implica la tala de quince árboles y el consumo de 250.000 litros de agua. **El medio ambiente es cuestión de TODOS.**

Siccba Sistemas de Seguridad

Dirección: Jacinto Ríos 256 - 3º B | **Tel:** +54 351 - 4531159 | **C.P:** 5000

Barrio General Paz - Córdoba - Argentina | **E- mail:** ventas@siccba.com.ar